


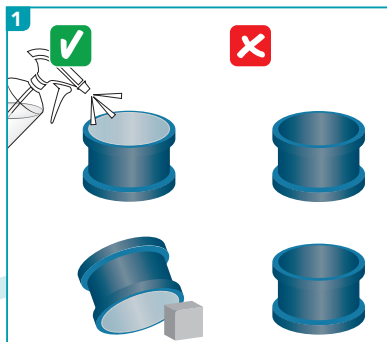


Формы для заливки Aka-Mould


Распылите жидкость Aka-NoStick по внутренней поверхности формы Aka-Mould. Дайте жидкости высохнуть внутри перевернутой формы, чтобы избежать накопления жидкости Aka-NoStick на дне Aka-Mould. **1**




Смешайте смолу и отвердитель в соответствии с нашими инструкциями и заполните Aka-Mould до уровня макс. 2 мм (1/8") от верха формы **2**

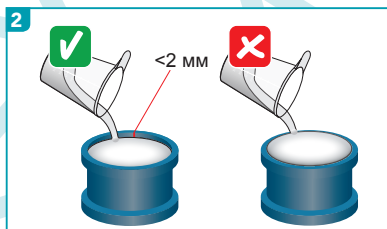

Когда смесь полностью отвердеет, снимите нижнюю часть формы и вытолкните образец из Aka-Mould со стороны дна **3**

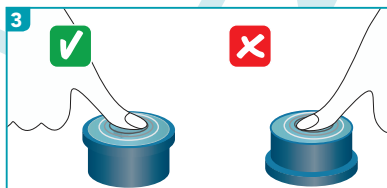

Очистите Aka-Mould деревянной палочкой, чтобы не поцарапать форму. Удалите остатки, так как это может вызвать утечку или деформацию Aka-Mould после сборки, что приведет к ее протеканию при последующем использовании **4**

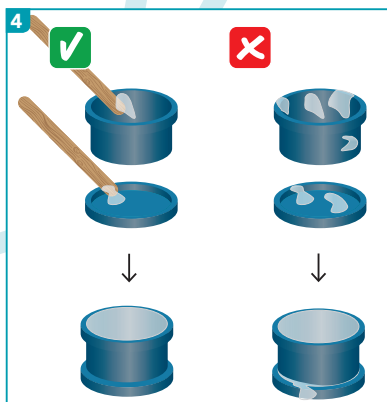

Для экономии времени рекомендуется применять жидкость Aka-NoStick в Aka-Mould непосредственно после очистки. Таким образом, Вы всегда будете иметь форму Aka-Mould, готовую к использованию.

